




BARRERA RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL™ WRAP INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN ENTREPISOS:

1. Planee extender la barrera StegoCrawl Wrap la pared interior de la base dejando un espacio de 3 pulgadas desde la parte superior de la pared de mampostería (para inspección de termitas) o de conformidad con los códigos de construcción locales. Para formar un sello completo, primero aplique StegoTack™ Tape a la pared de la base antes de colocar StegoCrawl Wrap. Una vez que StegoCrawl Wrap esté sellado a la pared, instale StegoCrawl™ Term Bar sobre la parte superior de StegoCrawl Wrap en línea con la cinta StegoTack.
2. Selle StegoCrawl Wrap envolviendo todas las penetraciones con la cinta StegoCrawl™
3. Selle StegoCrawl Wrap alrededor de todas las columnas utilizando la cinta StegoTack y (opcional) StegoCrawl™ Term Bar.
4. Coloque StegoCrawl Wrap directamente sobre el espacio de entrepiso. Si se va a utilizar un aislamiento rígido, instale StegoCrawl Wrap antes del aislamiento (debajo del aislamiento y entre la pared de la base y el aislamiento).
5. Superponga las orillas un mínimo de seis pulgadas y selle con StegoCrawl Tape. Algunos códigos de construcción requieren un traslape de doce pulgadas. Verifique los códigos apropiados antes de la instalación.

INSTALACIÓN EN ESPACIOS DE ENTREPISOS

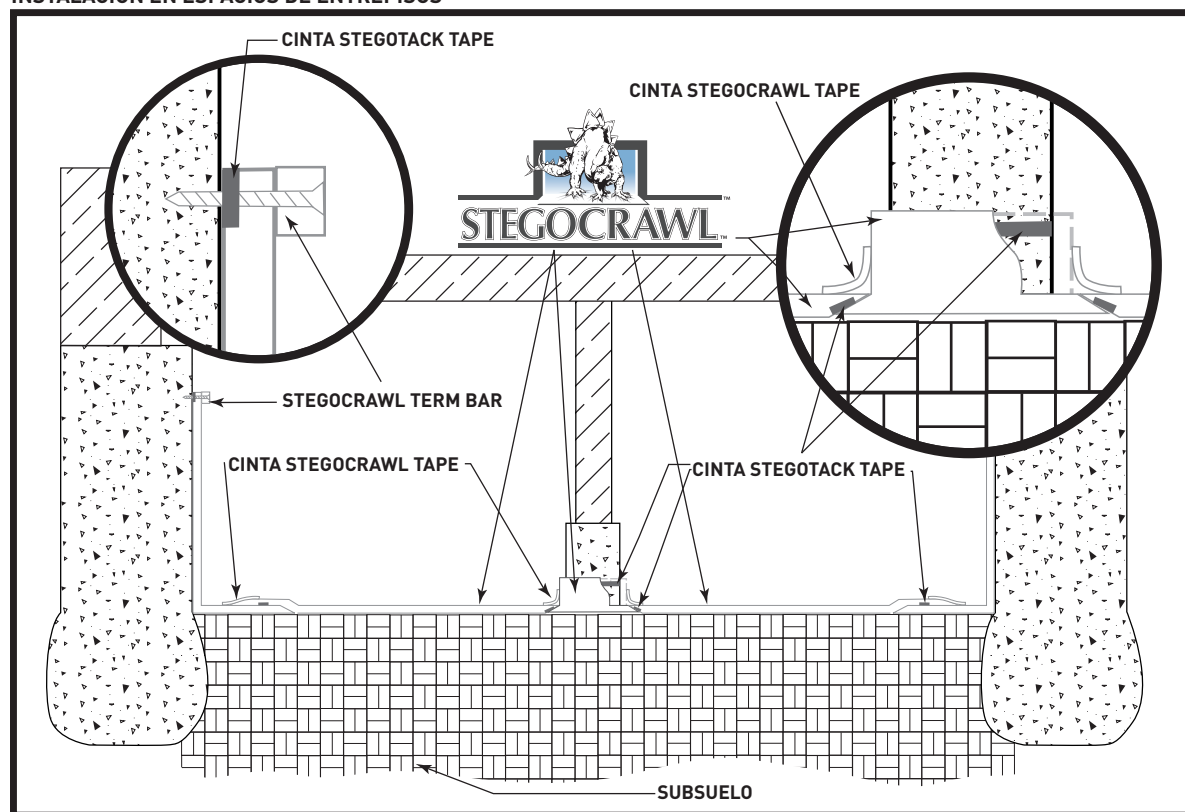

CONSEJO DE INSTALACIÓN:

1. Para una apariencia más limpia y para evitar el uso de StegoCrawl Wrap en la intersección entre la pared de la cimentación y el piso de la cimentación, considere la posibilidad de sujetar mecánicamente StegoCrawl Wrap a la base de la pared de la cimentación, además de la terminación de pared mencionada anteriormente.
2. Algunos contratistas han encontrado que es más eficiente detallar / sellar las tuberías, columnas, servicios públicos y sellar el retardador de vapor al perímetro de la pared de la base antes de instalar el retardador de vapor restante.

NOTA: Las instrucciones de instalación de Stego Industries, LLC ("Stego") se basan en el estándar ASTM E1643 - *Práctica Estándar Para La Selección, Diseño, Instalación E Inspección De Retardadores De Vapor De Agua Utilizados En Contacto Con Tierra O Relleno Granular Debajo De Losas De Concreto*. Estas instrucciones están destinadas a ser utilizadas como una guía y no toman en cuenta las situaciones específicas del sitio de trabajo. Consulte los códigos y reglamentos locales de construcción junto con el propietario del edificio o su representante antes de proceder. Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de instalación o los productos Stego mencionados anteriormente, llámenos al 877-464-7834 para obtener asistencia técnica. Si bien los empleados y representantes de Stego pueden brindar asistencia técnica con respecto a la utilidad de una práctica de instalación específica o un producto de Stego, no están autorizados a tomar decisiones finales de diseño.

